


接続ガイド

- 接続する機器側の取扱説明書も合わせてご覧ください。
- 基本的な使いかたは「かんたんガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

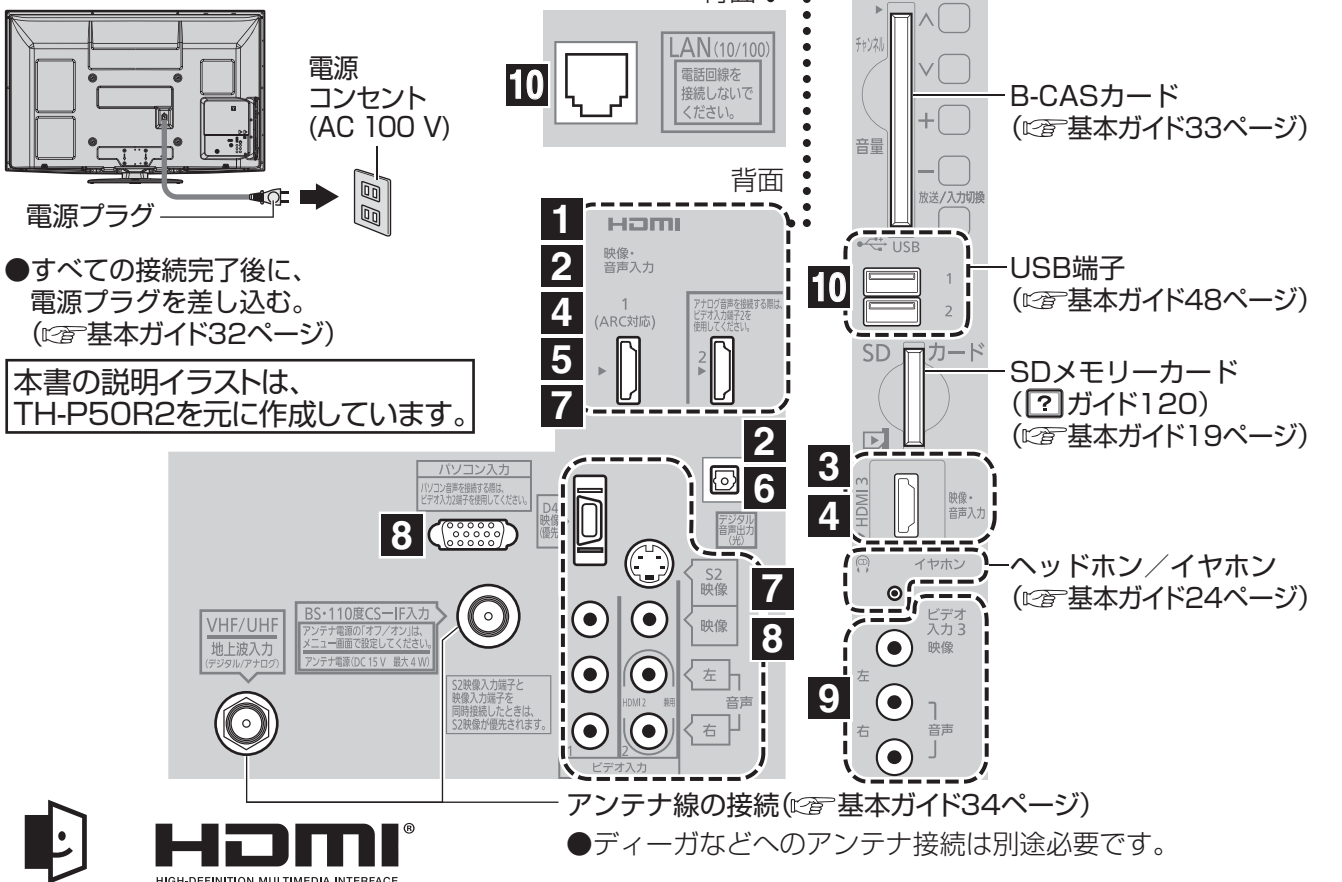

接続ガイドの見かた

- (基本ガイド○○ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。
- (ガイド○○○)…詳しい解説は、電子説明書(操作ガイド)をご覧ください。

ケーブル・コード一覧(別売品)

名 称	品 番・備 考	参 照
HDMIケーブル	RP-CDHS10(1 m)・RP-CDHS15(1.5 m)・RP-CDHS20(2 m)・RP-CDHS30(3 m)など	1 2 4 5 7
HDMIミニケーブル	RP-CDHM15(1.5 m)・RP-CDHM30(3 m)	3
光デジタルケーブル	RP-CA2005(0.5 m)・RP-CA2010(1 m) など	2 6
D端子映像コード	RP-CVDG15A(1.5 m)	7
D端子・ピン映像コード	RP-CVCDG15(1.5 m) 接続機器の端子が「Y、Pb、Pr」「Y、Cb、Cr」「Y、B-Y、R-Y」などの場合にご使用ください。	
S映像コード	RP-CVS0G20(2 m)	7 9
映像/音声コード	RP-CVP3G20(2 m)	
ステレオ音声コード	RP-CAP3G20(2 m)	

Panasonic 取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ
品番 TH-P50R2(50V型)
TH-P46R2(46V型)
TH-P42R2(42V型)

- ビエラリンク(HDMI)対応機器
- 1 ディーガ
 - 2 シアター
 - 3 デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ
 - 4 プレーヤー
 - 5 パソコン
- ビエラリンク(HDMI)非対応機器
- 6 オーディオ機器
 - 7 DVDプレーヤーなど
 - 8 パソコン
 - 9 ビデオカメラ・デジタルカメラ
- 10 ネットワーク機器
- テレビでネット(インターネット)・お部屋ジャンプリンク・くらし機器

ケーブル・コード(別売品)は販売店でお買い求めいただけます。


パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

CLUB Panasonic
Pana Sense
<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>


携帯電話からもお買い求めいただけます。
<http://p-mp.jp/cpm>

10 ネットワーク機器


テレビ本体

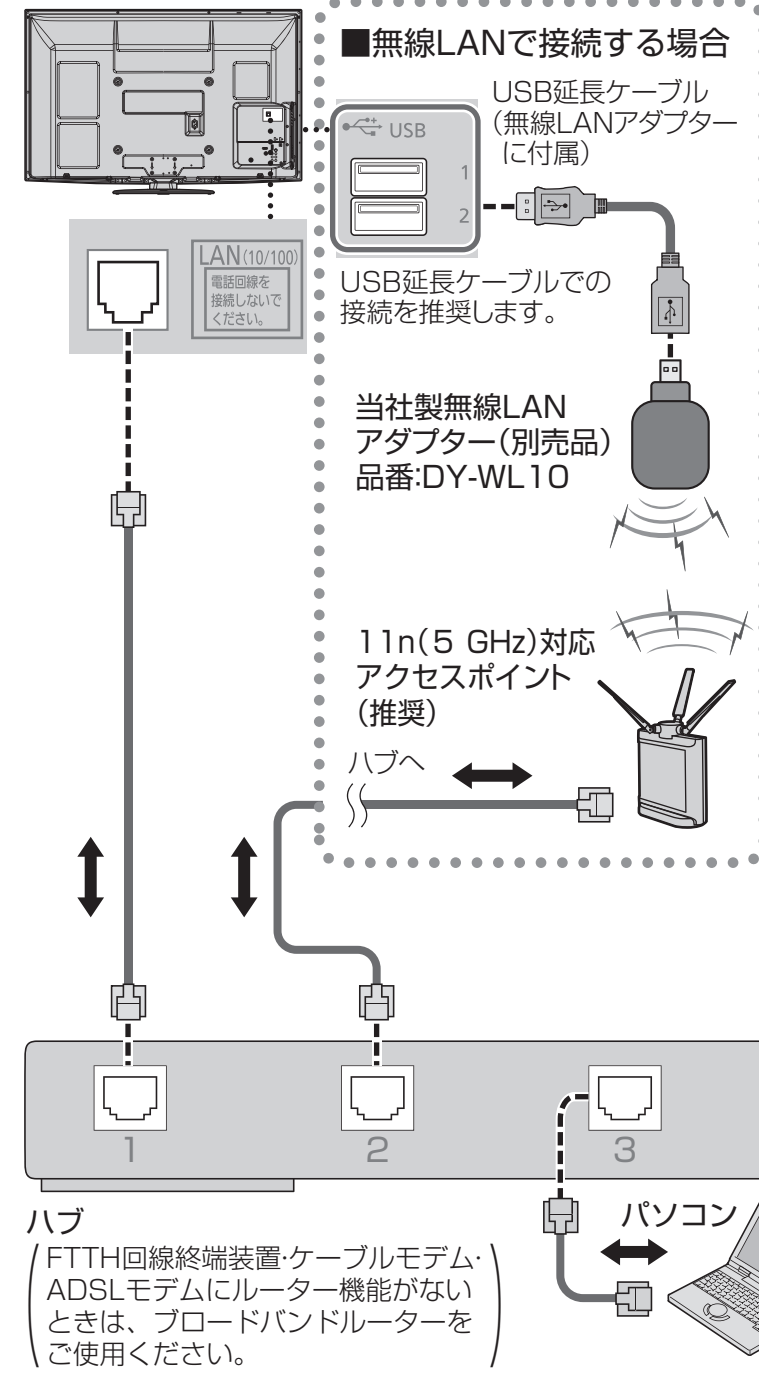


テレビでネット(インターネット)

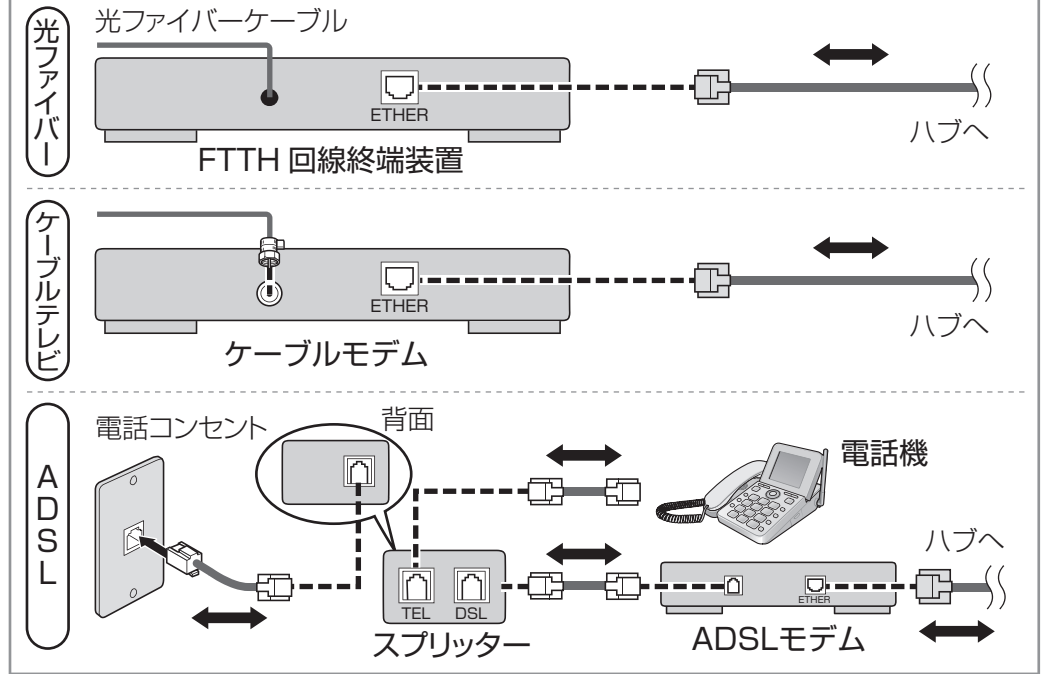


お部屋ジャンプリンク/本機からのダビング

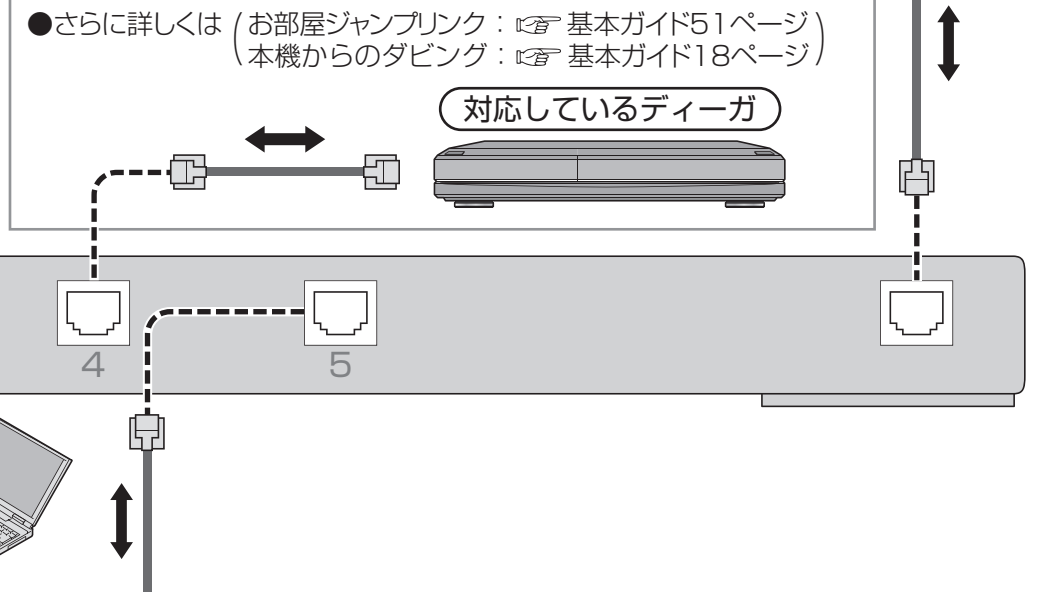

くらし機器(当社製)

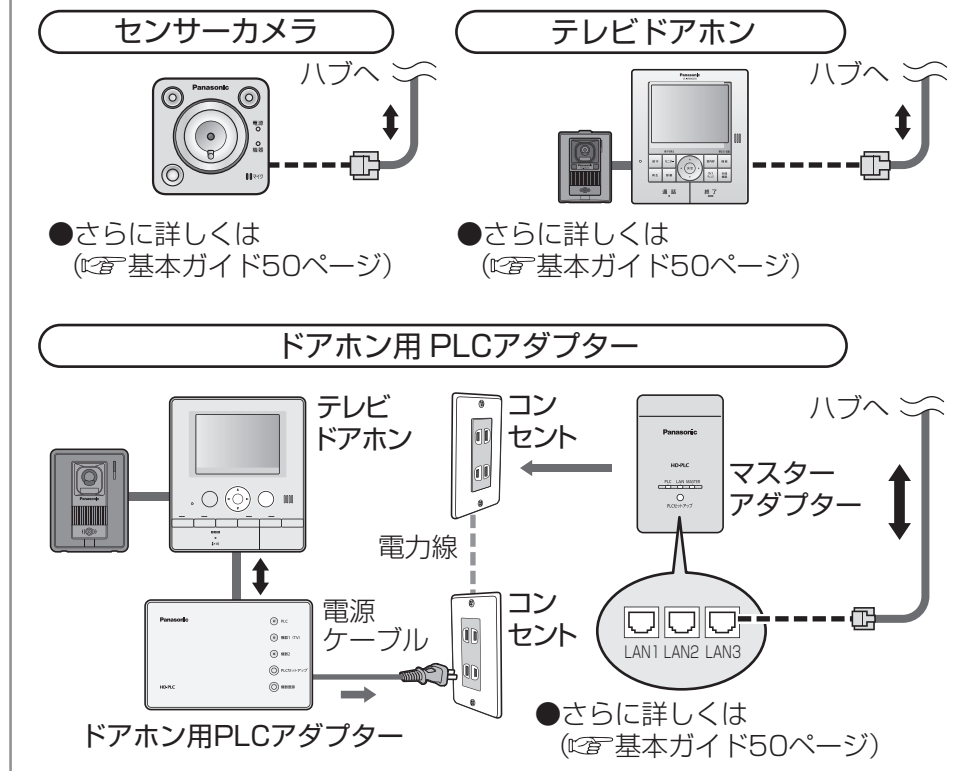

■パナソニック電工株式会社製の場合

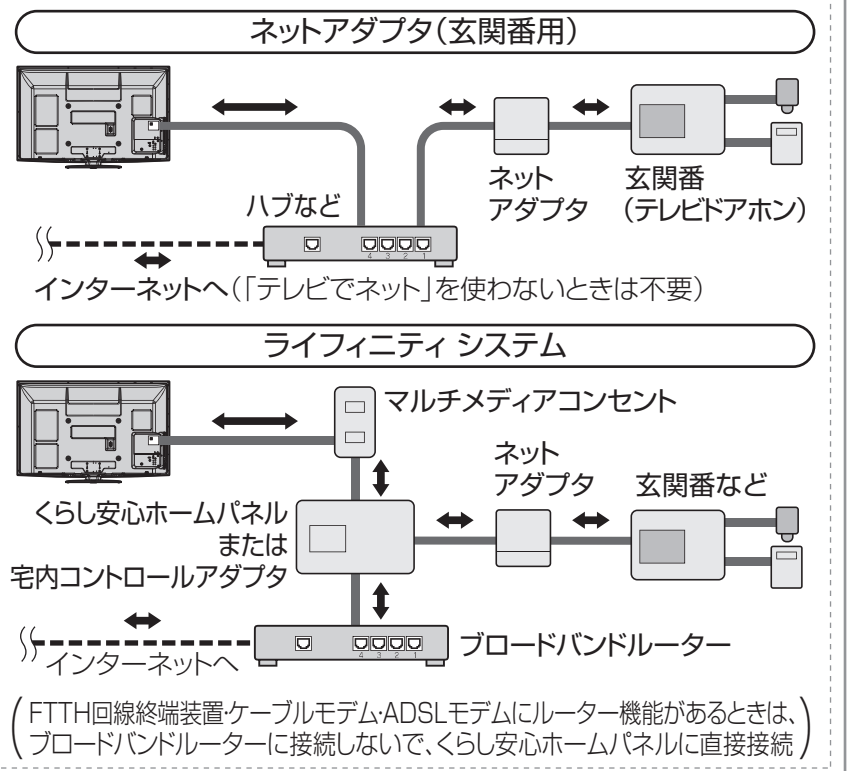


パナソニック株式会社
AVC ネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号
© Panasonic Corporation 2010

10の接続後の本機の設定(基本ガイド36ページ「かんたんネットワーク設定」)
●本機からのダビングの場合、ディーガ側の設定・登録が必要です。
●パソコンの場合、パソコン側などで設定が必要な場合があります。

ビエラリンク(HDMI)対応機器

1 ディーガ

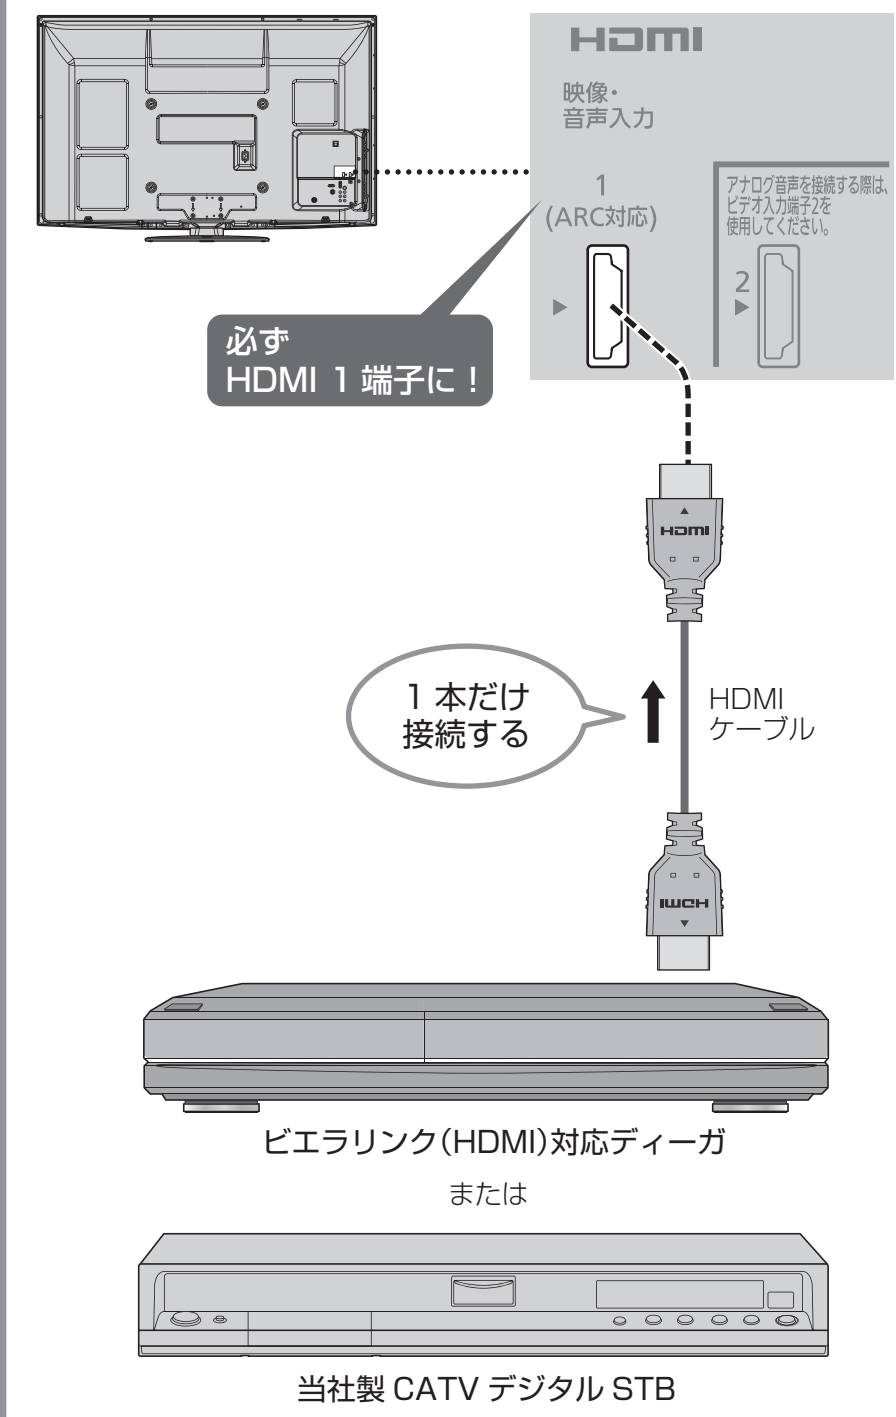

●本機で操作できるディーガ/CATVデジタルSTBは各1台です。

4 プレーヤー




5 パソコン

●本機で操作できるパソコンの最新情報は <http://panasonic.jp/support/tv/> (2010年3月現在)
●本機で操作できるパソコンは1台のみです。


接続後の設定

- 1 2 3 4 5** の接続後の本機の設定 (基本ガイド44ページ)
- 「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。【必須】(ガイド822)
 - 機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。(ガイド822)

2 シアター

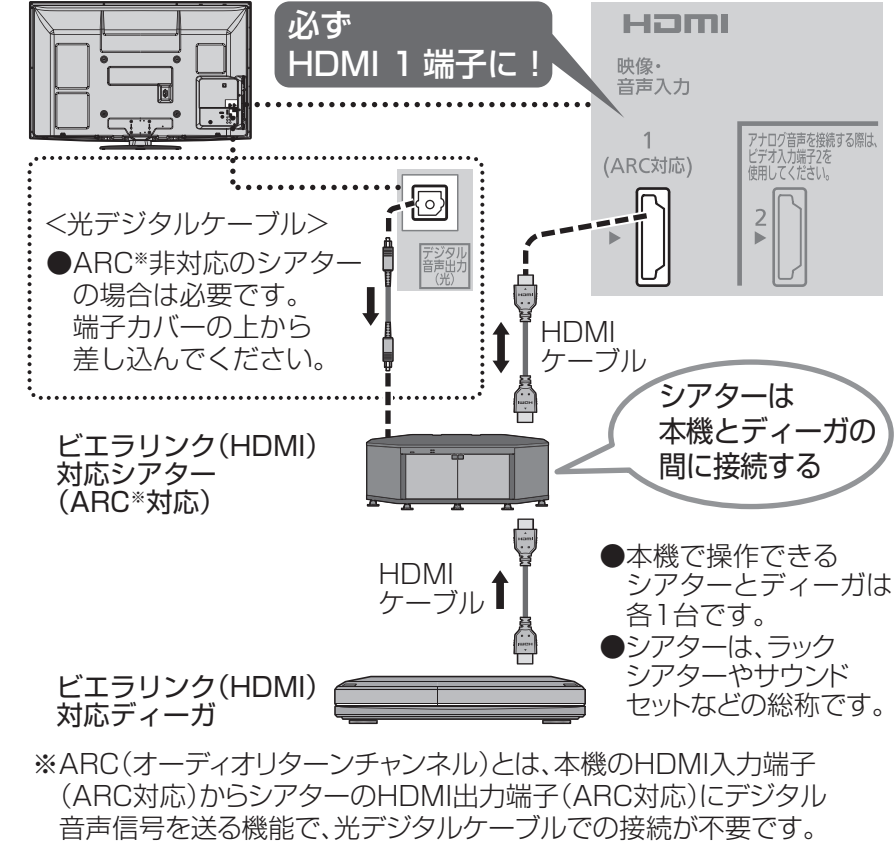


3 デジタルビデオカメラ デジタルカメラ

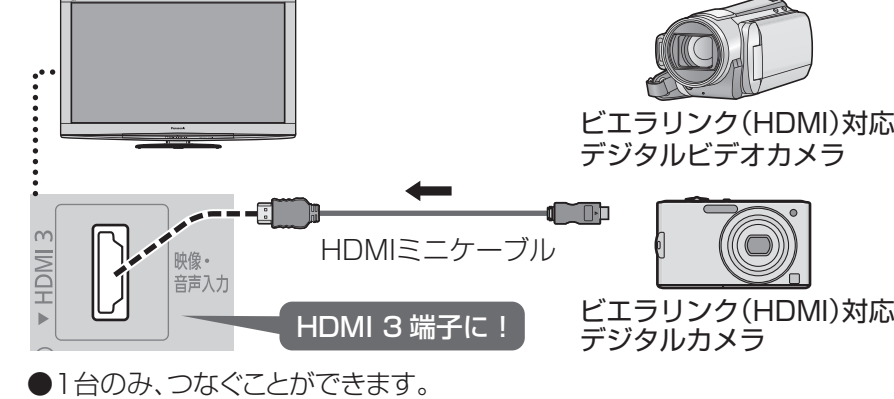


ビエラリンク(HDMI)非対応機器


6 オーディオ機器

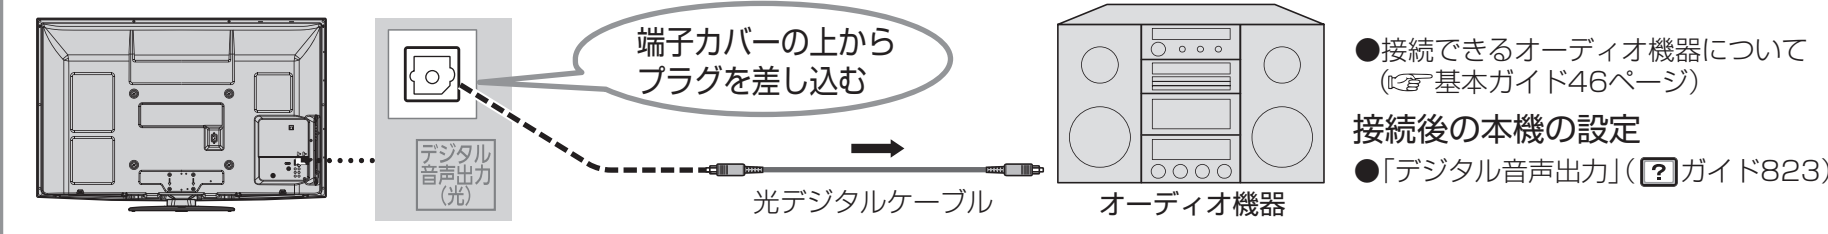

7 DVDプレーヤーなど

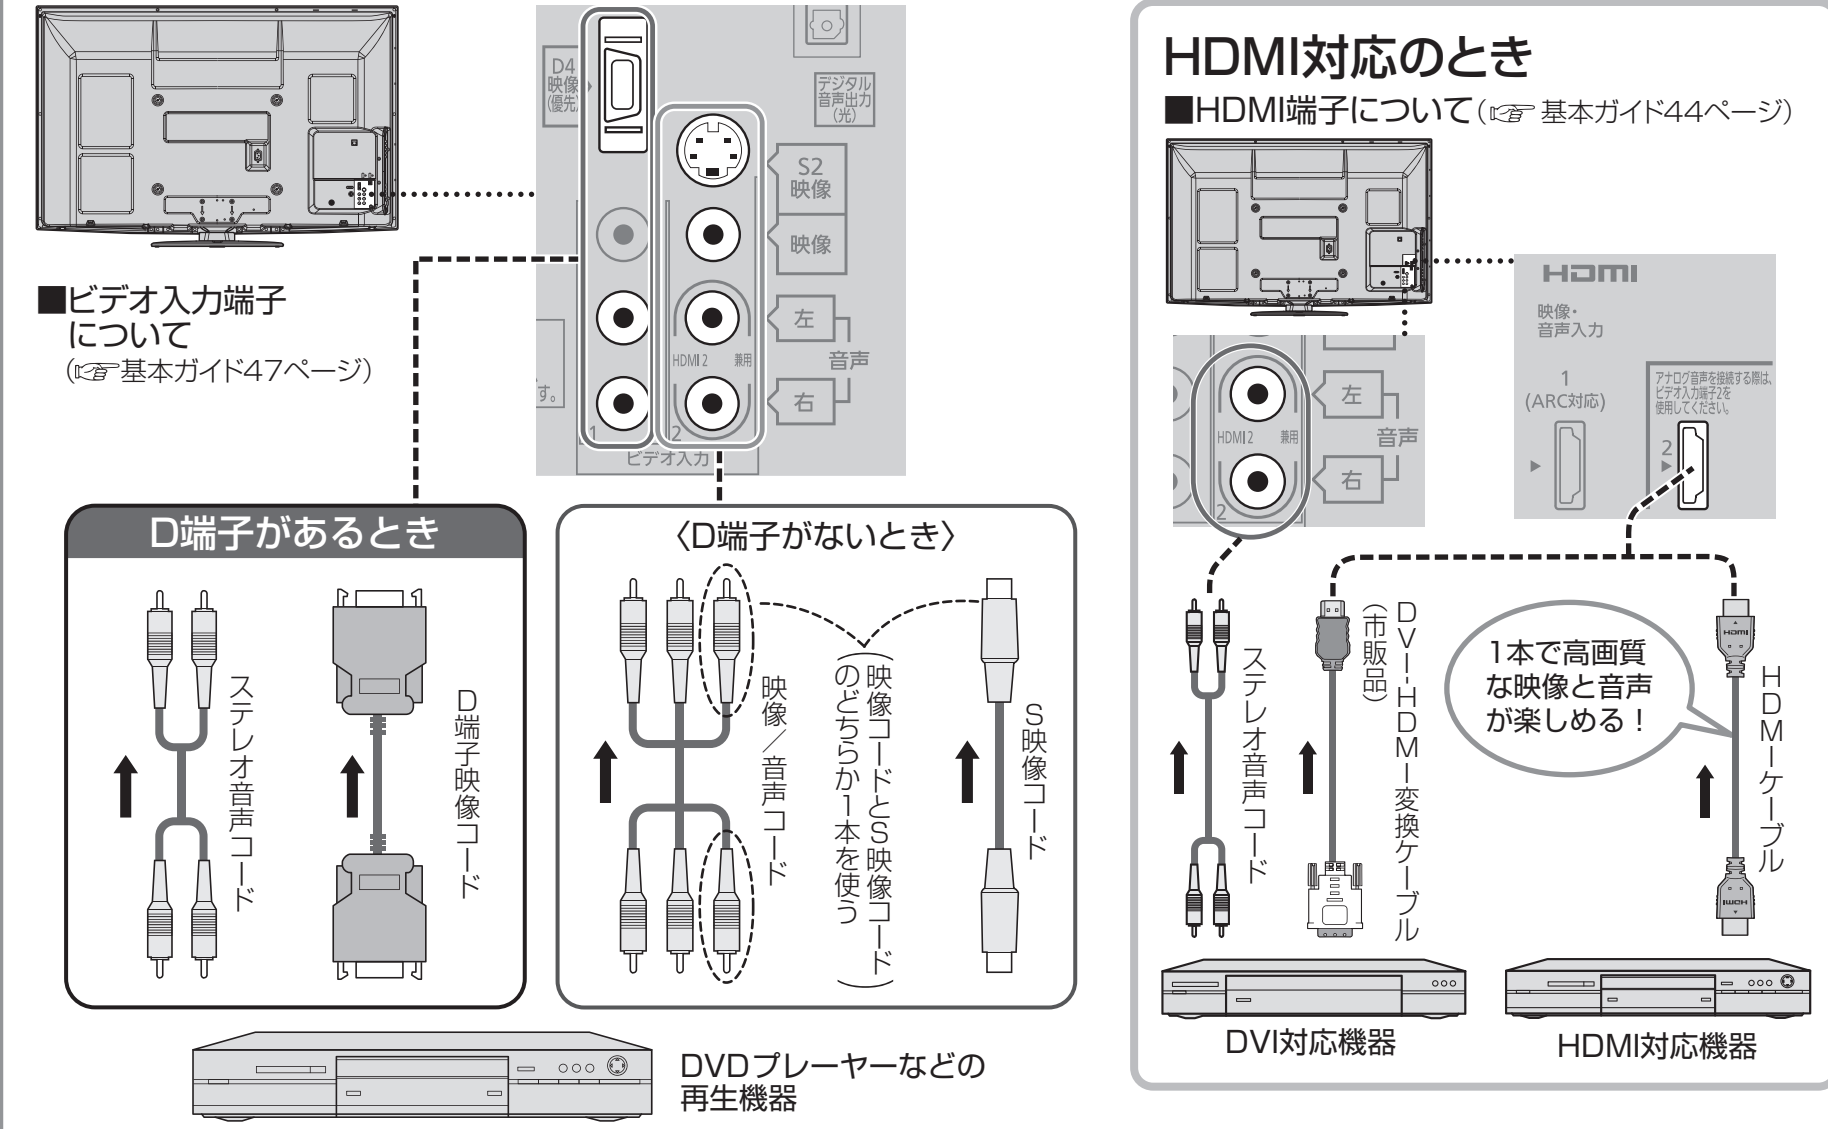

8 パソコン

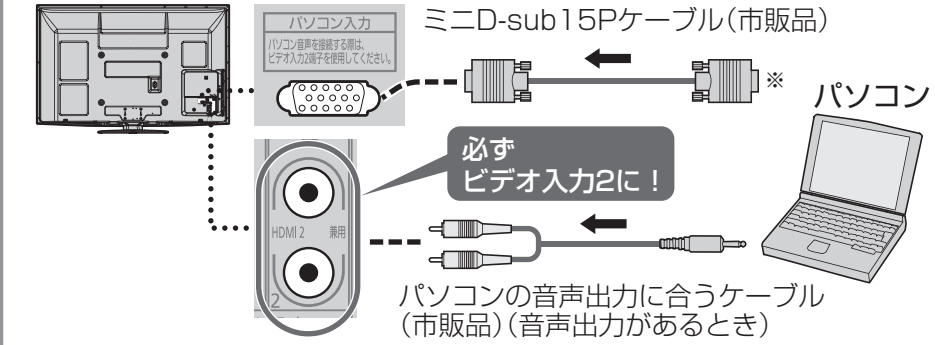


●本機が対応しているパソコン信号について (ガイド112)
●ビデオ入力2に別の機器を接続すると、別の機器の音声が出ますのでご注意ください。
※お使いのパソコンによっては変換アダプター(市販品)が必要な場合があります。

接続後の設定

- 6 7 8 9** の接続後の本機の設定 (お好みで) (基本ガイド46ページ)
- リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」(ガイド823)
 - リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには、「入力自動スキップ」(ガイド823)・「PCスキップ」(ガイド823)・「HDMIスキップ」(ガイド823)

9 ビデオカメラ・デジタルカメラ

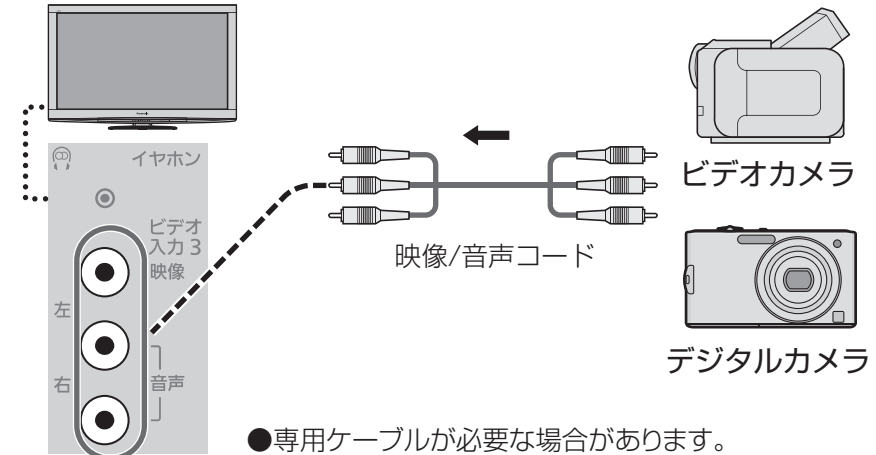

●専用ケーブルが必要な場合があります。